

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくためによくお読みいただき、大切に保管してください。一部製品は取付け方法や操作方法の動画をホームページでご覧いただけます。<https://www.os-rail.co.jp>


販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

注意

- ⊖ 本製品はマーキシェード専用の部品です。ほかの製品へ取付けてのご使用はおやめください。
- ① 本製品はウエイトバー、手すりに確実に固定させてご使用ください。また、固定する場所の強度や材質を確認してください。
- ⊖ 本製品を切断したり、加工しないでください。加工した場合、製品の強度不足やほつれの原因となります。


製品全体図及び部品名称

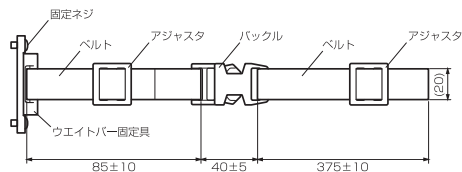


製品の取付け/取外し方法

■ウエイトバー固定ベルトとウエイトバーの取付け方法

- ① ウエイトバーキャップを固定しているネジを緩め、キャップを外してください。

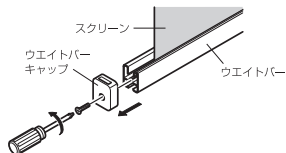


- ② ウエイトバー固定ベルトのウエイトバー固定具を2本1セット、ウエイトバーの下溝にスライドさせて挿入し、外したウエイトバーキャップをはめて、ネジで固定してください。

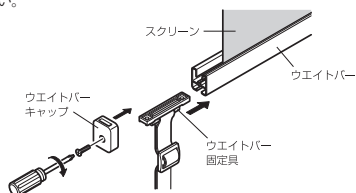

ウエイトバー固定ベルト

- ③ 挿入した固定ベルト(2本)をウエイトバー両端部の均等な位置に合わせて、ウエイトバー固定具の固定ネジを締め、ウエイトバーに固定させてください。

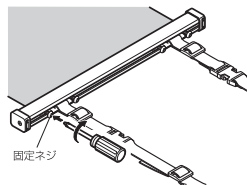

注意


- ① ウエイトバー固定ベルトは必ず2本1セットとしてウエイトバーに固定し、なるべくウエイトバー端部へ均等な位置に取付けてご使用ください。
- ⊖ ベルトを1本だけで使用しないでください。風が吹いた際にウエイトバーが回転し、スクリーンやウエイトバーを破損したり、周辺の物に当たったりする恐れがあります。

■ウエイトバー固定ベルトとウエイトバーの取外し方法


- 取付け方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。

■ウエイトバー固定ベルトと手すりの固定方法


- ① ウエイトバーへ固定したベルトのバックル部分を指でつまみ、バックルを外してください。

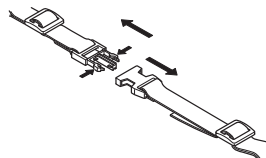


- ② バックルから下のベルト部分のアジャスタに巻き込まれているベルトをアジャスタから外してください。



- ③ 伸ばしたベルトをベランダの手すりに巻きつけて、ベルトを②の逆の手順でアジャスタに巻き込み、手すりとベルトを固定してください。

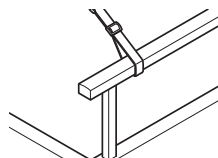

- ④ ウエイトバー側のバックルと、手すり側のバックルを組み合わせでセットしてください。

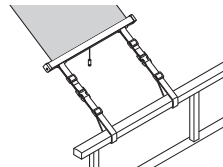


■手すりからの取外し方法

- 固定方法の①→②の手順でベルトを手すりから取外してください。


ウエイトバー固定ベルト使用時の製品本体の操作方法

■スクリーンの降ろし方

- ① プルコードを引いて、ウエイトバー側のベルトが手すり側に固定したベルトと連結できるまで引いてください。

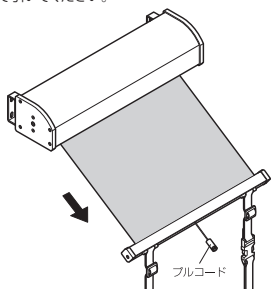

- ② ウエイトバーを手で持って、スクリーンが巻き戻らないように固定し、ベルトのバックル同士を連結し固定してください。

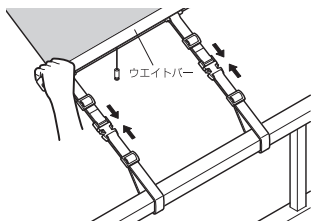

■スクリーンの上げ方

- スクリーンの降ろし方の逆手順(②→①)を行い、ウエイトバーを製品本体の真下まで戻してから、スクリーンを巻き上げてください。

⚠ 注意

- ❶ ベルトを固定、取外す際は、必ずウエイトバーを手で持ってスクリーンが巻き上がらないようにしながら操作してください。
- ⊘ スクリーンが斜めに降りている状態で手を離すと、ガラスや壁面にウエイトバーが当たる恐れがあり、危険ですのでおやめください。
- ❶ スクリーンを上げる際は、必ずウエイトバーを製品本体の真下に戻してからスクリーンを巻き上げてください。