

# OSピクチャーレール（30シリーズ）


# ランナーフック・ワイヤーハンガー取扱説明書

※ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。また、読み終わった後は大切に保管してください。

## 取り付けの際の注意事項（必ずお読みください）

- ・フック、ハンガーは専用のレール以外には使用しないでください。
- ・OSピクチャーレールは屋内専用です。屋外での使用はしないでください。
- ・安全荷重を超える重量を描けないでください。（安全荷重は静止状態での荷重です。）
- ・衝撃を与えないように注意して作業してください。
- ・展示物を2つ以上のフック・ワイヤーで吊るす場合も、1個分の安全荷重を最大荷重としてください。（展示作業中、片方に展示物の全重量がかかる可能性があるため）
- ・振動等の起こる場所では使用しないでください。
- ・ワイヤーに折れや傷、ほつれなどが発生した場合には使用しないでください。
- ・展示物の間隔は必ず1m以上あけてください。
- ・ランナーを移動させる際は必ず吊下げている展示物をはずしてから移動させてください。
- ・展示物をかける際はゆきりと掛けしてください。
- ・壊れやすいものを掛けないでください。
- ・展示物をハンガーに取り付ける際は、先にハンガーの位置を決め、ワイヤーにハンガーを固定してから取り付けてください。
- ・フックやハンガー等を独自に加工したり切断等しないでください。
- ・定期的（1ヶ月毎）に各パーツの状態を点検してください。
- ・汚れを落とす場合は、乾いた布で拭き取ってください。

## ランナーフックA

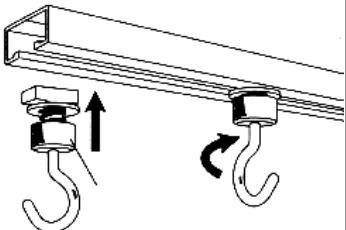


ランナーのローレットネジをゆるめ、受座をレール溝に差込み押しながら90度回転させます。  
ローレットネジを締め固定せます。

安全荷重20kg

後入可能

使用可能レール：A・B・C・Dタイプ

## ランナーフックB

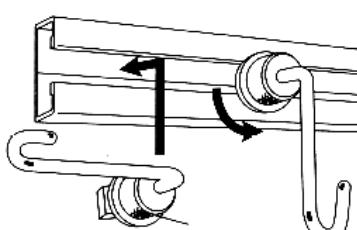


ランナーのローレットネジをゆるめ、受座をレール溝に差込み押しながら90度回転させます。  
ローレットネジを締め固定せます。

安全荷重20kg

後入可能

使用可能レール：A・B・C・Dタイプ

## 縦型ランナーフック

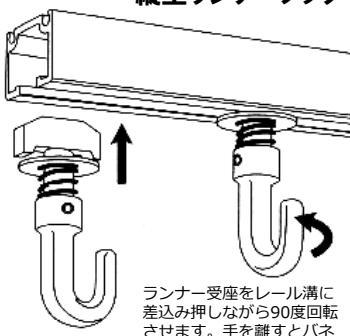


安全荷重30kg

後入可能

使用可能レール：A・C・Dタイプ

## 横型ランナーフック

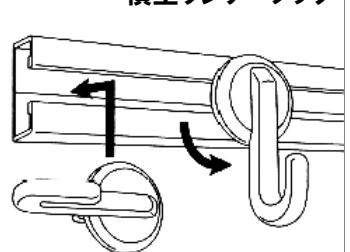


ランナー受座をレール溝に差込み押しながら90度回転させます。手を離すとハネの力で受座がレールに固定されます。

安全荷重30kg

後入可能

使用可能レール：A・B・C・Dタイプ

## 可動式ランナーフック

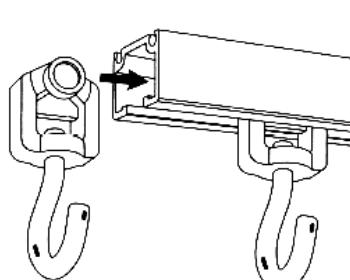


ランナーをレールの端部より挿入します。  
※ランナーの移動には注意してください。

安全荷重30kg

使用可能レール：A・C・Dタイプ

## ワイヤーハンガー (上下可動)

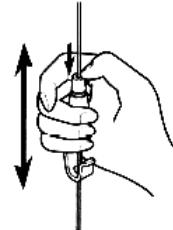

本体上部のボタンを押すと  
上下にスライドします。  
高さ調整してボタンを離す  
と固定されます。  
\*ボタンを離した状態でも  
上方へは動かせます。



安全荷重30kg