

間仕切サイドポール 【挟込みタイプ】


取付説明書

1 サイドポールの穴あけ（U継金具取付け用）

サイドポールA・Bを併せ上下を確認し、下記断面図の示す位置の上端部から21mmの場所に $\phi 6\text{mm}$ の貫通穴をあけます。


※穴をあける際は位置がずれないようにし、両面から行って下さい。
※穴をあける位置にはV溝が通っています。

断面図

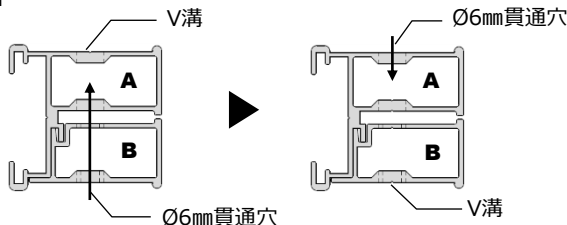

2 MGベルトの取付け


サイドポールの下部にMGベルト止金具を付属のビスで取付け（下端部合せ）、MGベルトをサイドポール上部から差し込んでください。

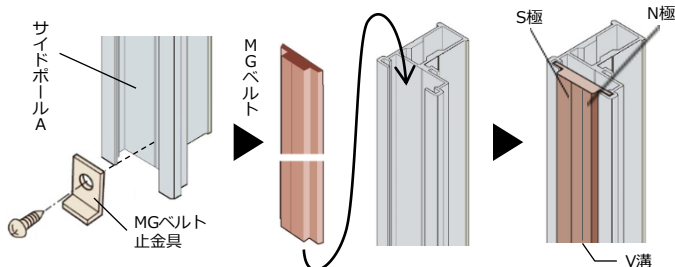

※MGベルトは左右でN極（V溝側）、S極があります。
MGベルト同士をくっつける際は向きにご注意ください。


3 シートの固定

①サイドポールAのシートを挟み込む面に両面テープを貼る。

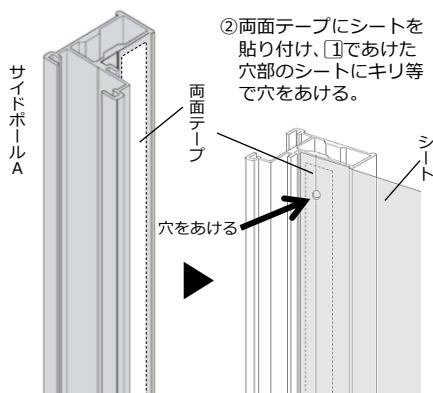


②両面テープにシートを貼り付け、①であけた穴部のシートにキリ等で穴をあける。

③サイドポールAにBを併せランナーを通したU継金具を取付ける。

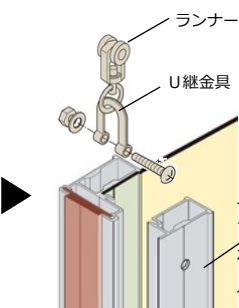

④サイドポールBの残りの穴に付属のピアスビスを打ちサイドポールAに取付ける。

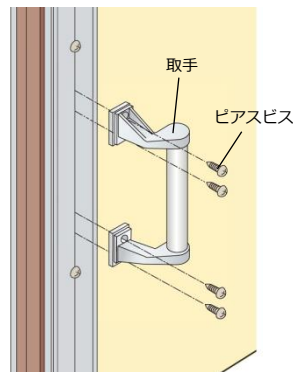


本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただき、ご理解された上で、お取り扱いください。

お客様へ

この度はOS間仕切ポールをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いください。お願い致します。

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

■ 全体図

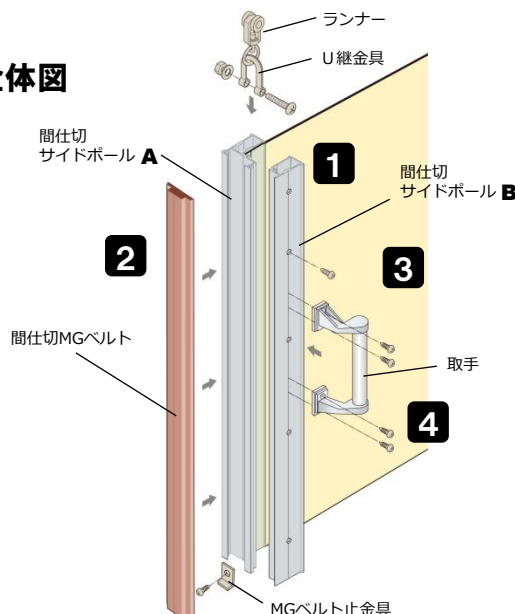

■ 部品名称



4 取手の取付け

操作しやすい位置に付属のピアスビスで取手を固定します。