間仕切ポール
【押えバータイプ】

取り付け説明書

お客様へ

この度は、OSカーテンレールをお買い求めいただきまして、誠に有難うございます。ご使用の前にこの説明書をご覧いただき、正しくお取り扱い下さいますよう、お願い致します。

1 サイドポール穴あけ

サイドポールの上下を確認し、上側 6mm の貫通穴を開け、間仕切用ランナーを取付ける。

※注意　必ず両サイドから穴を開ける。
※穴の位置はシートのハトメ位置により調整して下さい。

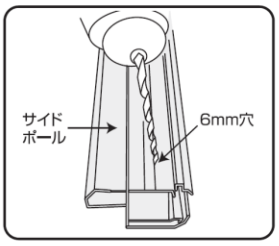

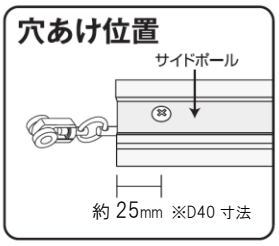

2 MGベルト挿入

サイドポールの下部にサイドポールキャップを付属のビスで取り付けて下さい。
MGベルトをサイドポールの上部から差し込んで下さい。

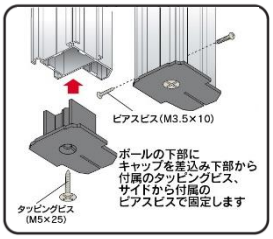

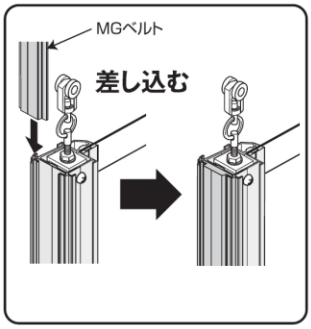

※MGベルトには左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)

全体図

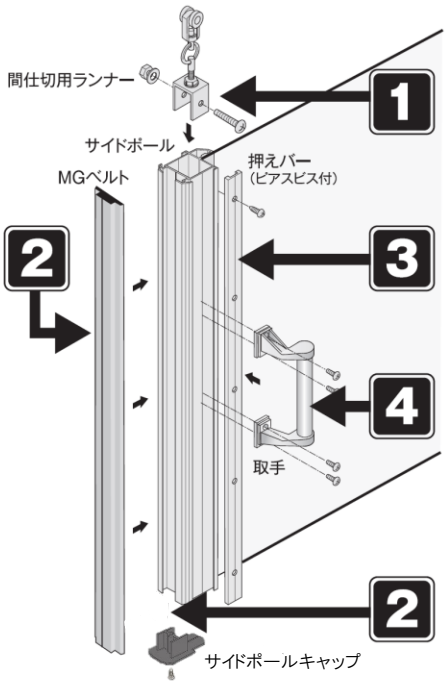

部品名称

●間仕切サイドポール【押えバータイプ】

●間仕切 MGベルト

●間仕切 押えバー

●D40間仕切用ランナー

●間仕切 取手

●サイドポールキャップ

3 シート固定

サイドポールと押えバーでシートを挟み込み、電動ドライバーを使って同梱のピアスビスで、固定してください。
※サイドポールに両面テープをはると、シートを固定しやすくなります。

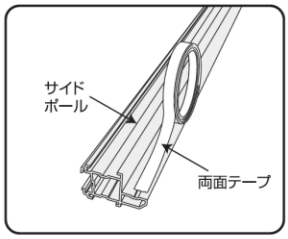

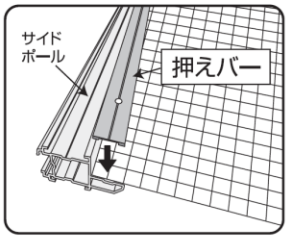

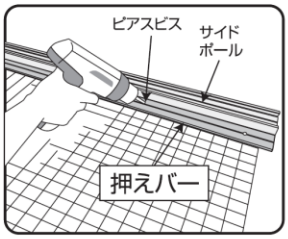

4 取手取付

取手をサイドポールのサイドの溝に端部から差し込み、固定する位置までスライドさせてビスを締めて固定します。

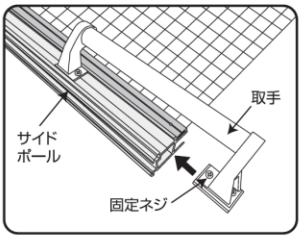

本製品の取り付け、取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店、もしくは当社岡田装飾金物にお問い合わせいただき、ご理解されたうえで、お取扱い下さい。

岡田装飾金物株式会社　TEL:072-995-8100　FAX:072-995-8200
〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40　E-mail:eigyou@os-rail.co.jp　URL:https://os-rail.co.jp

2016.11